

## お手入れのしかた

- 明るく安全に使用していただくため、定期的(6カ月に1回程度)に掃除・点検を行ってください。
- 安全のため安定した足場(脚立や椅子など)を確保してください。
- 汚れがひどい場合は、石けん水に浸した布をよく絞ってふき取り、乾いたやわらかい布で水分を完全にふき取ってください。

### **⚠注意**

- 必ず電源を切ってから行ってください。感電事故の原因となります。
- 消灯直後は本体や器具が高温になっていますので、確実に冷えたことを確認してから掃除をしてください。
- LED電球を清掃するときは照明器具からはずして乾いた布でふいてください。
- 器具本体に水をかけたり、水の中につけて洗うことは絶対におやめください。火災、感電の原因になります。
- シンナー、ベンジンなどの薬品でふいたり、殺虫剤をかけたりしないでください。変色、破損の原因となります。

## 保証とアフターサービス

### 保証について

- 保証期間はお買い上げ日から1年間です。
- 取扱説明書などの注意書きに従った正常なご使用状態で、保証期間内に故障した場合には、無料修理させていただきます。
- 保証期間内におきましても次の場合には対象外または有料とさせていただきます。
  - ご使用上の誤り及びお客様による修理、改造、損傷
  - お買い上げ後の取付け場所移設、輸送、落下などによると思われる故障及び損傷
  - 自然災害(火災、地震、水害、落雷など)による故障及び損傷
  - 異常電圧、指定外の使用電源などに起因する故障及び損傷
  - 施工上の不備に起因する故障や不具合
  - 本保証書あるいは販売店様の発行の保証書のご提示がない場合
  - 保証書にお買い上げの年月日、販売店名が明記されていない場合
  - 日本国内外での販売製品の場合
  - お問い合わせによる電話代、送料、製品の交換による工賃費用
  - 外観及び性能が、弊社基準内の品質のもの
- 本保証書は日本国内においてのみ有効です。
- 本保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。

### アフターサービスについて

- 保証期間中に修理を依頼されるときは、お買い上げ日が特定できるものを添えてお買い上げの販売店までお申し出ください。
- 修理、使い方などのご相談は、お買い上げの販売店または弊社へお問い合わせください。(必ず購入時期と形名をお知らせください)
- 修理用性能部品(製品の機能を維持するために必要な部品)は、製造終了後6年間保有しています。

**Only One**

## [LED電球専用]照明器具取扱説明書

パーティプラン

K01P63-10VB(防雨型)

NO:000001

このたびは、オンリーワン製品「パーティプラン」をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。本製品は、複数の電球を一つの配線器具に取付けできます。また防雨型になっておりますので、屋外の使用もできます。

- この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- ご使用前に「安全上のご注意」を必ずお読みください。
- 保証書の「お買い上げ日、販売名」などの記入を確かめ、取扱説明書とともに大切に保管してください。

## 仕 様

全長	10m	口金	E26
質量	1600g	防水性能	IP44(防雨型)
灯数	10灯	付属品	S字フック×10個
使用可能電球	AC100V	取付	コンセント/防水コンセント
電源	LED専用/300W以下		

※実際の消費電力はご使用のLED電球によって異なります。

## 安全上のご注意

※必ずお守りください。

### **⚠警告**

この表示を無視して、誤った取扱いをすると死亡や重傷を負うおそれがある内容です。

- ・照明器具を分解・改造したり、部品交換をしないでください。(火災、感電、落下によるケガのおそれがあります。)
- ・配線器具は十分な強度で取付けされている事を必ず確認してください。(火災・感電・落下の原因となります。)
- ・交流100ボルトで使用してください。(過電圧を加えると過熱し、火災・感電の原因となります。)

### **⚠注意**

この表示を無視して、誤った取扱いをすると傷害を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容です。

- ・配線器具が取付いていない場合は、電気工事に依頼してください。(電気工事には資格が必要です。)
- ・直射日光のあたる場所、高温の場所への取付けはしないでください。(変色、破損する原因となります。)
- ・照明器具の真下に暖房器具、ガス器具などの温度の高くなる物を置かないでください。(火災、感電の原因となることがあります。)
- ・取付けの際は安全のため、安定した足場(脚立や椅子など)を確保し、必ず電源を切ってから行ってください。
- ・異常を感じた場合、速やかに電源を切ってください。
- ・ソケットは落下させたり、固いものにぶつけないでください。(破損の原因になります。)

## ご使用上のご注意

※ご使用になる前に、個装表示やカタログ等に記載の注意・警告事項をご確認ください。

- ・本製品はLED電球専用です。
- ・紫外線ランプの使用はしないでください。または紫外線を発する光源の近くでは使用をしないでください。
- ・照明器具使用中、近くでラジオやテレビなどに雑音が入る場合があります。雑音が入る場合は、照明器具とラジオ、テレビの距離をできるだけ遠ざけてください。
- ・布や紙など燃えやすいものをかぶせないでください。火災の恐れがあります。
- ・照明器具には寿命があります。使用条件・環境で異なります。
- ・外観に異常がなくても内部の劣化は進行しています。定期的な清掃・点検をお願いします。
- ・LED電球にも寿命(公称15,000～40,000時間)があります。併せて定期的な点検をお願いします。
- ・点検せずに長期間使い続けると火災、感電、落下などに至る場合があります。
- ・異常のある時は、速やかに電源をお切りになり、ただちに使用を中止してください。
- ・外観などの仕様は、予告なく変更することがあります。
- ・この製品の不当な取扱による不具合、または不当な取扱によって生じた損害につきましては、弊社はその責任を負いかねますので、ご使用の際はあらかじめご了承ください。
- ・照明器具をはずすときは、器具が落下しないように支えながら、注意してゆっくり取外してください。
- ・表記寸法には誤差がある場合があります。

**Only One**

株式会社 ビートソニック

〒470-0112 愛知県日進市藤枝町こうしん472-5 URL : <http://www.only-1-led.com/>  
TEL:0561-75-1655 / 0561-74-5592 FAX:0561-74-5595


営業時間:月曜日～金曜日 10:00～12:00、13:00～17:00 ※土日祝祭日・年末年始は除く

## 取付ける前に

1. 下図のような配線器具がついている場合、取付けできます。



屋内用

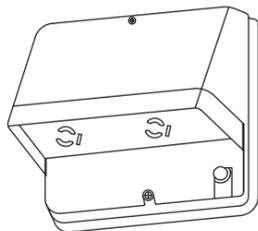

屋外防雨用

※屋外または湿度の高い場所での使用時は必ず防水コンセントをご使用ください。

3. 弊社おすすめ適合電球のご案内。別売のLED電球(口金E26)をご用意ください。


※LED電球は付属しておりません。別途お買い求めください。

品番	品名	電球タイプ	発光色	消費電力	明るさ
LDF29A	オリジナル	フィラメント電球	暖色系電球色	5W	400lm
LDF30A	エジソン				
LDF31A	ボール95				
LDF32A	ボール125				
LDF001-C	ボール125			3.5W	230lm

※白熱電球、蛍光灯は使用できません。

電球詳細は弊社ホームページにてご確認ください。 <http://www.only-1-led.com/>


## 各部の名称

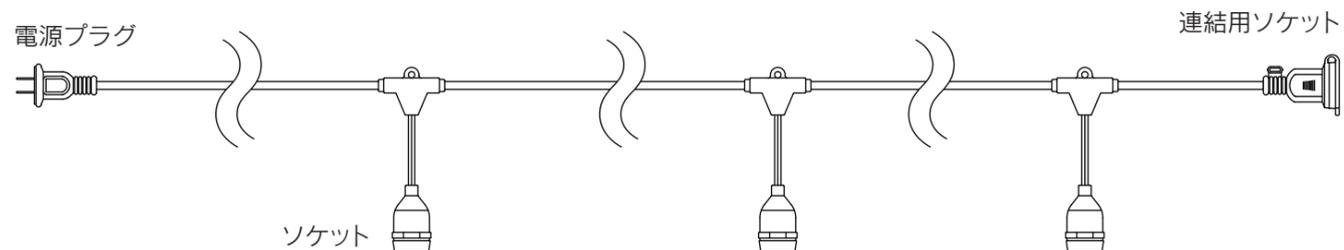

電源プラグ


連結用ソケット

ソケット

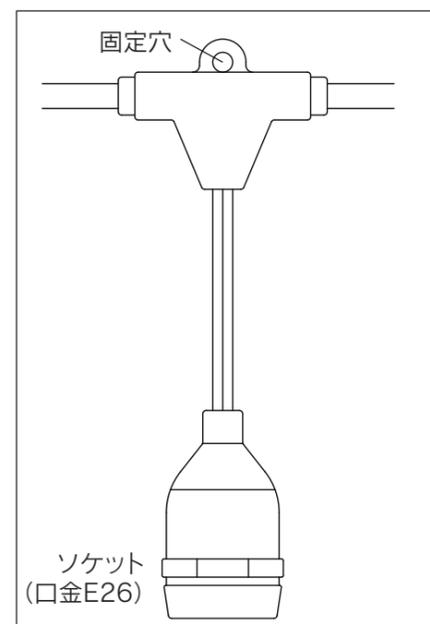


固定穴

ソケット  
(口金E26)

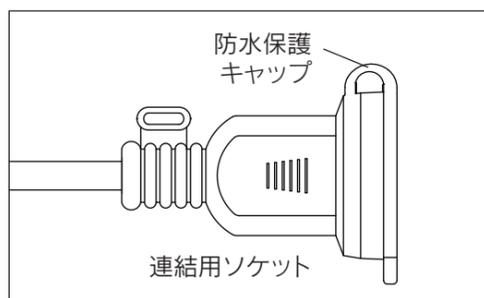


防水保護  
キャップ

連結用ソケット

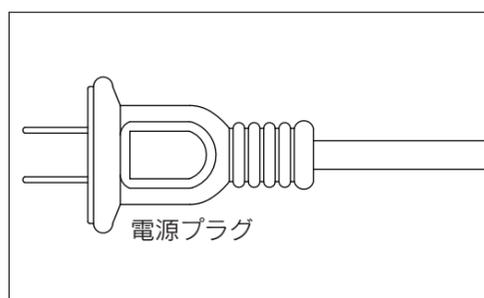

電源プラグ

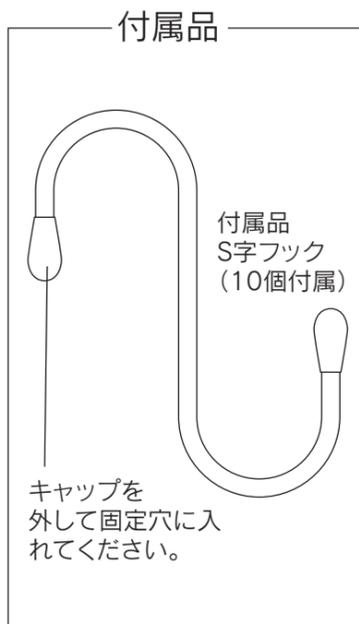

付属品


付属品  
S字フック  
(10個付属)

キャップを  
外して固定穴に  
入れてください。

## 取付けかた

※安全のため、装着時は乾いた状態で行ってください。  
コードに直接負荷をかけないでください。断線や感電、火災の原因となります。

1. 配線器具に取り付ける

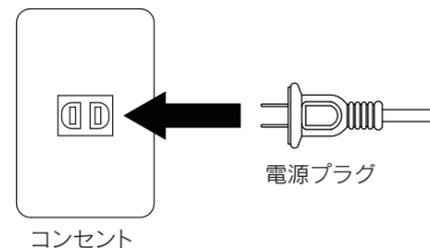


電源プラグ

コンセント

2. 連結を行う場合

しっかりと押し込んで差し込む  
※連結は本製品を含め三本まで。  
※本製品以外は絶対に連結しないでください。

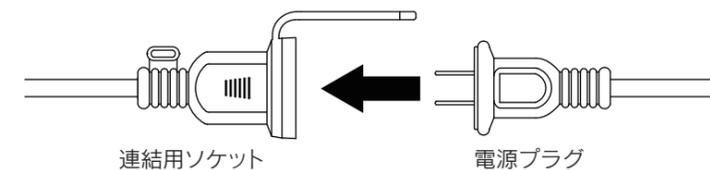

連結用ソケット

電源プラグ

3. ソケットにLED電球(別売)を取付ける

- ①電源を入れずに本製品を設置してください。
- ②設置した状態でLED電球(別売)を取付けてください。
- ③取付けが完了したら電源を入れてLED電球(別売)が点灯するか確認する。
- ④点灯しない場合は点灯するまでLED電球(別売)を回してください。




注意

- ・LED電球(別売)が直接外壁などに触れないように取付けてください。
- ・すべてのソケットにLED電球(別売)を取付けて使用してください。
- ・LED電球(別売)はソケットに密着するようにしっかりと取付けてください。
- ・火災や感電の危険がありますので、電球を下向きに取付けて使用してください。(下図参照)
- ・連結をしない場合は必ず連結用プラグのキャップを開けてください。
- ・季節によってソケットの硬さに違いがあります。
- ・屋外での常設は劣化の原因となりますのでおやめください。
- ・ソケットが劣化している場合は使用をおやめください。


## 注意

事故の原因となりますので  
屋外で使用する場合下図の方向で取り付けをしないでください。

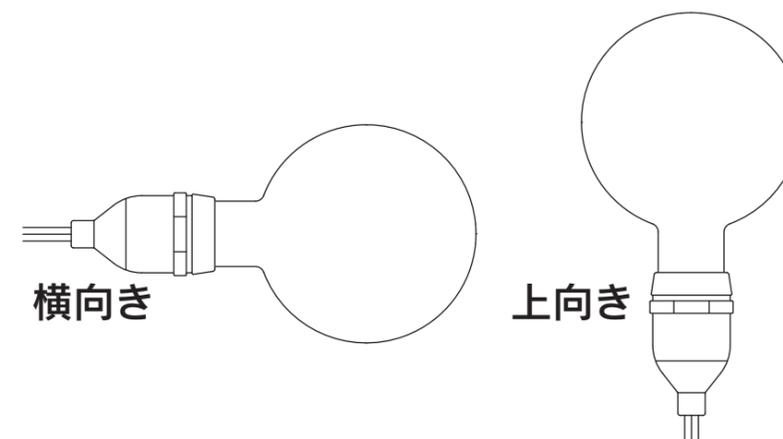

横向き

上向き

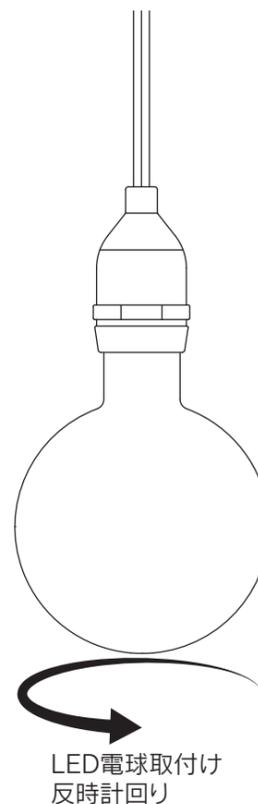

LED電球取付け  
反時計回り