

お手入れのしかた

⚠ 注意

- ・必ず電源プラグを抜いてから行ってください。感電事故の原因となります。
- ・かわいた、やわらかい布で拭いてください。
- ・水をかけたり、水の中につけて洗うことは絶対におやめください。火災、感電の原因になります。
- ・シンナー、ベンジンなどの薬品でふいたり、殺虫剤をかけたりしないでください。変色、破損の原因となります。
- ・安全に使用していただくため、定期的（6カ月に1回程度）に掃除・点検を行ってください。

保証とアフターサービス

保証について

1. 保証期間はご購入日から1年間です。
2. 取扱説明書などの注意書きに従った正常なご使用状態で、保証期間内に故障した場合には、無料修理させていただきます。
3. 保証期間内におきましても次の場合には対象外または有料とさせていただきます。
 - ・ご使用上の誤り及びお客様による修理、改造、損傷
 - ・ご購入後の取付け場所移設、輸送、落下などによると思われる故障及び損傷
 - ・自然災害（火災、地震、水害、落雷など）による故障及び損傷
 - ・異常電圧、指定外の使用電源などに起因する故障及び損傷
 - ・施工上の不備に起因する故障や不具合
 - ・本保証書あるいは販売店様の発行の保証書のご提示がない場合
 - ・保証書にお買上げの年月日、販売店名が明記されていない場合
 - ・日本国内外での販売製品の場合
 - ・お問い合わせによる電話代、送料、製品の交換による工賃費用
 - ・外観及び性能が、弊社基準内の品質のもの
4. 本保証書は日本国内においてのみ有効です。
5. 本保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。

アフターサービスについて

- ・保証期間中に修理を依頼されるときは、ご購入日が特定できるものを添えてご購入の販売店までお申し出ください。
- ・修理、使い方などのご相談は、ご購入の販売店または弊社へお問い合わせください。（必ず購入時期と形名をお知らせください）

Only One® [LED電球専用]ポータブル調光器取扱説明書 XD1

NO:000001

このたびは、オンリーワン製品「ポータブル調光器」をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。持ち運びや保管に便利なポータブル調光器です。各種イベントや仮設ステージなどシーンに応じた光の演出が自由自在にできます。

- この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- ご使用の前に「安全上のご注意」を必ずお読みください。
- 保証書の「お買い上げ日、販売名」などの記入を確かめ、取扱説明書とともに大切に保管してください。

仕 様

寸法	W330mm×H100mm×D140mm	冷却方式	自然空冷（ファンなし）
質量	1.9kg	適合負荷	指定LED電球（サイフォン）
電源	AC100V	擬似負荷	低負荷用インターフェース使用
周波数	50/60共用	設置場所	屋内
制御方式	位相制御	周囲温度	35℃まで
最大負荷容量	300VA/1回路	接続可能灯数	5Wタイプ（40灯まで） 3.5Wタイプ（57灯まで）
入力	入力プラグ 電源コード長 2m	色	モスグリーン
出力	出力コンセント 電源コード長 2m	材質	本体ケース：スチール
操作	手元調光/全点灯/消灯		

安全上のご注意 ※必ずお守りください。

⚠ 警告 この表示を無視して、誤った取扱いをすると死亡や重傷を負うおそれがある内容です。

- ・指定のLED電球（サイフォン）専用です。指定以外のLED電球には使用できません。（異常発熱や火災の原因となります。）
- ・照明器具交換の際には、必ず電源プラグを抜いてください。（故障や感電の原因となります。）
- ・本製品のすぐ近くでストーブや電熱器を使用しないでください。（故障や火災の原因となります。）
- ・本体ケースのフタを閉めて使用しないでください。電源コードの断線・短絡の恐れがあります。（故障や発火、感電の原因となります。）
- ・電源出力は、絶対に短絡しないでください。一瞬の短絡で本製品はこわれます。（故障や発火の原因となります。）
- ・必ず最大負荷容量以下でご使用ください。（異常発熱や火災の原因となります。）
- ・分解・改造しないでください。（異常発熱や火災の原因となります。）
- ・浴室など湿気の多い場所や屋外で使用しないでください。（火災、感電の原因となります。）
- ・交流100ボルトで使用してください。（過電圧を加えると過熱し、火災・感電の原因となります。）
- ・フタのロックが不完全なままハンドルを持ち上げないでください。（破損やケガの原因となります。）

⚠ 注意 この表示を無視して、誤った取扱いをすると傷害を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容です。


- ・充分な冷却効果が得られるように本体ケースのフタを開けて使用してください。
- ・周囲温度が0～35℃の範囲に保てない場合、誤動作や故障する場合があります。
- ・使用時、インターフェースユニットと調光器は表面があたたかくなりますが、異常ではありません。
- ・調光時、調光器内部の電子部品がうなり音を発生することがありますが、異常ではありません。
- ・調光が暗い状態でスイッチのON/OFF操作をするとき一瞬明るくなる場合がありますが、故障ではありません。
- ・一つのプレーカーから複数の調光器に給電する場合「ちらつき」が起こる場合があります。
- ・電源の電圧変動や不特定ノイズが発生した場合、「ちらつき」や「ゆらぎ」となって現れる場合がありますが、異常ではありません。
- ・本製品にモーター、扇風機など指定のLED電球以外の負荷を接続しないでください。
- ・ラジオやオーディオ装置などAV機器の近くで使用すると電氣的雑音が混ざることがありますので、下記のような対策をおこなってください。
 - 1)AV機器のアースを確実にとってください。
 - 2)AV機器のチューナーにはアンテナを張ってください。
 - 3)本製品と他の機器との間は、1 m以上離してください。
- ・低電圧トランス付器具（銅鉄式）や調光機能付照明器具などには使用しないでください。（故障の原因となります。）
- ・本製品を複数使用して2ヶ所以上での調光はできません。
- ・振動や衝撃のあるところでは使用しないでください。（破損、落下、ケガの原因）
- ・直射日光のあたる場所、高温の場所で使用しないでください。（変色、破損する原因となります。）
- ・異常を感じた場合、速やかに電源プラグを抜いてください。
- ・落下させたり、固いものにぶつけないでください。（破損の原因になります。）
- ・フタの開閉時は、手を挟み込まないように注意してください。
- ・本体ケースは、製造過程上の擦れやキズなどがある場合がありますが、異常ではありません。

ご使用上のご注意

- ・本製品は、屋内専用です。
- ・外観などの仕様は、予告なく変更することがあります。
- ・点検せずに長期間使い続けると火災、感電などに至る場合があります。
- ・本製品の不当な取扱による不具合、または不当な取扱によって生じた損害につきましては、弊社はその責任を負いかねますので、ご使用の際はあらかじめご了承ください。

取付ける前に

1. 下図のような配線器具がついている場合、取付けできます。

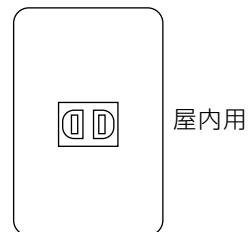

2. 弊社おすすめ適合電球のご案内。別売のLED電球をご用意ください。


※LED電球は付属しておりません。別途お買い求めください。

品番	品名	電球タイプ	発光色	消費電力	明るさ
LDF29A	オリジナル	フィラメント 電球	暖系電球色	5W	400lm
LDF30A	エジソン				
LDF31A	ボール95				
LDF32A	ボール125				
LDF001-C	ボール125			3.5W	230lm

※白熱電球、蛍光ランプは使用できません。

電球詳細は弊社ホームページにてご確認ください。 <http://www.only-1-led.com/>

各部の名称

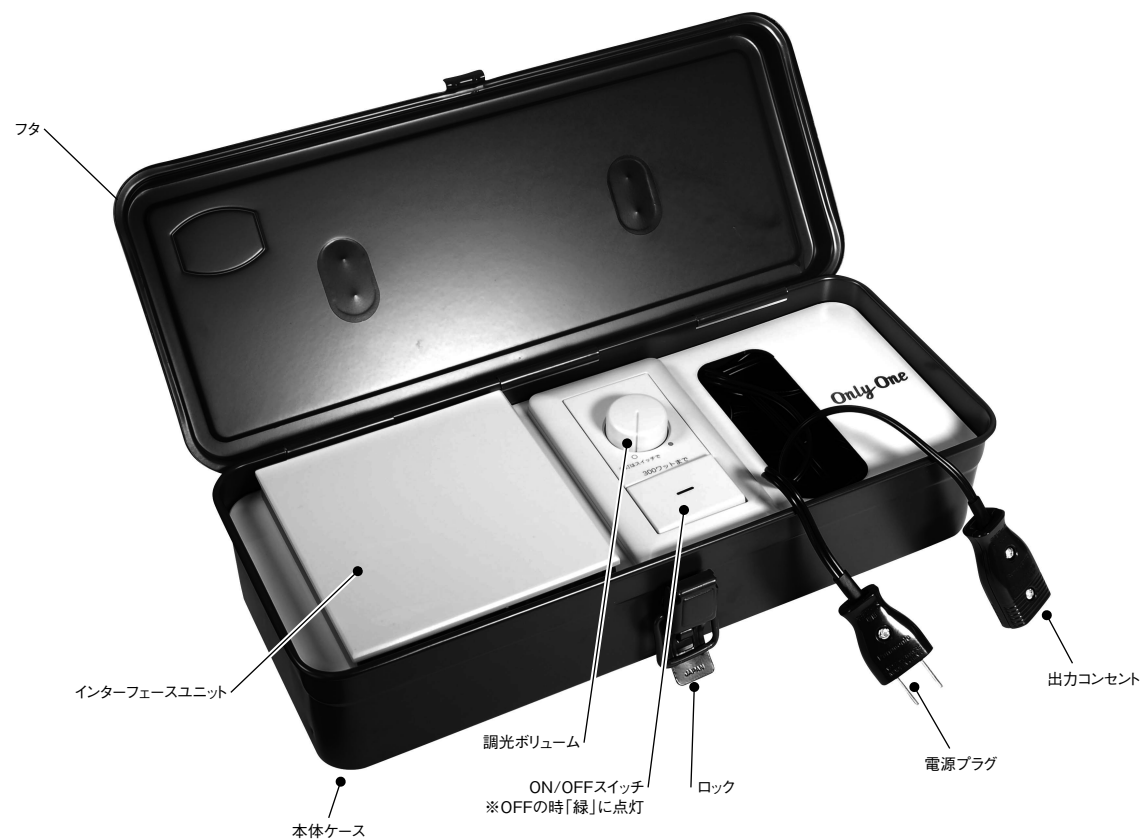


ご使用方法

①ON/OFFスイッチを押してONにしてください。②ボリュームをゆっくり回してお好みの明るさに調光してください。③消灯するときは、ON/OFFスイッチを押してOFFにしてください。照明が消灯し、OFF表示灯が「緑」に点灯します。


使用例

コードに直接負荷をかけないでください。断線や感電、火災の原因となります。

延長して使用する場合 スtringライト(パーティプラン)での使用例。※Stringライト、電球共に別売

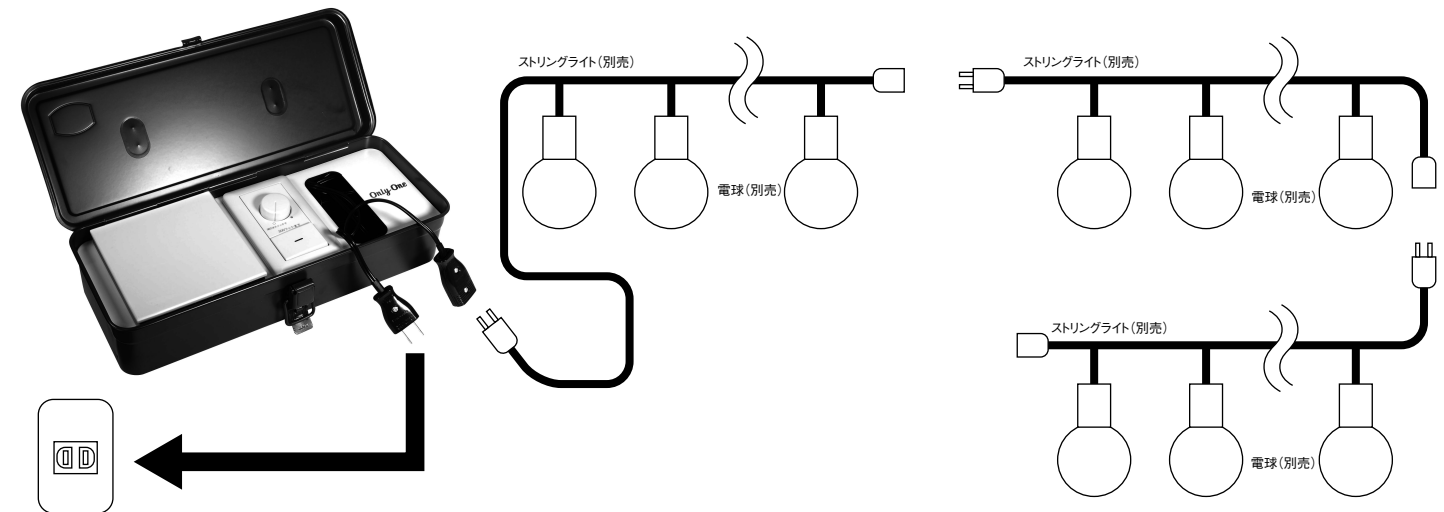

分岐して使用する場合 String(パーティプラン)での使用例。※Stringライト、電球共に別売

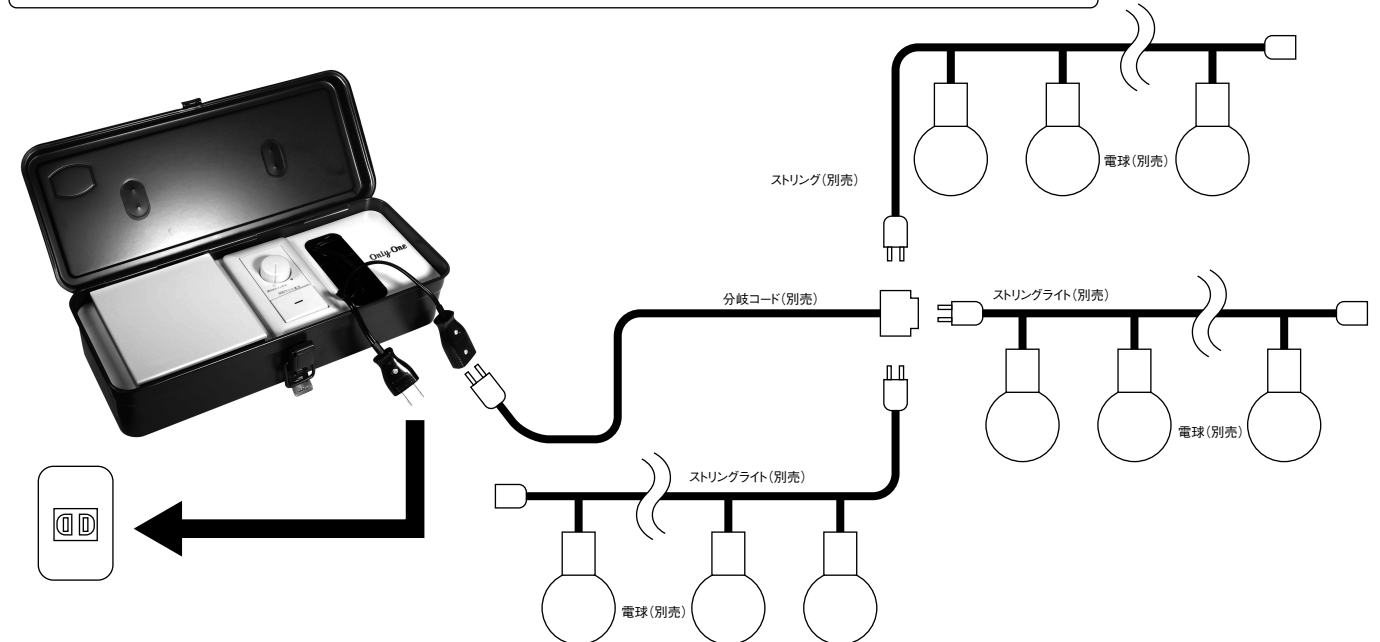

ダクトレール コンセント型で使用する場合

※ダクトレール、フレキシブル照明、電球共に別売

